

«CFX 707 RT»

MANUEL GENERAL







« Marque NF Hygiène Alimentaire » délivrée par l'AFNOR Certification – 11 av. Francis de Pressensé – 93571 St DENIS LA PLAINE Cédex. Cette marque certifie la conformité au référentiel NF031.

Caractéristiques certifiées : L'aptitude au nettoyage, et les performances thermiques
Référentiel disponible sur www.marque-nf.com

SOCIETE INDUSTRIELLE DE LACANCHE - Rue Hubert Coste - 21230 LACANCHE - FRANCE

Sommaire

MANUEL GENERAL	1
DESCRIPTION TECHNIQUE	4
AVERTISSEMENTS	5
MANUEL D'INSTALLATION ET D'INTERVENTIONS	7
ELECTRICITE	9
INTERVENTIONS	10
SCHEMAS ELECTRIQUES	12
MANUEL D'UTILISATION	13
AVERTISSEMENTS	15
UTILISATION	16
NETTOYAGE	21

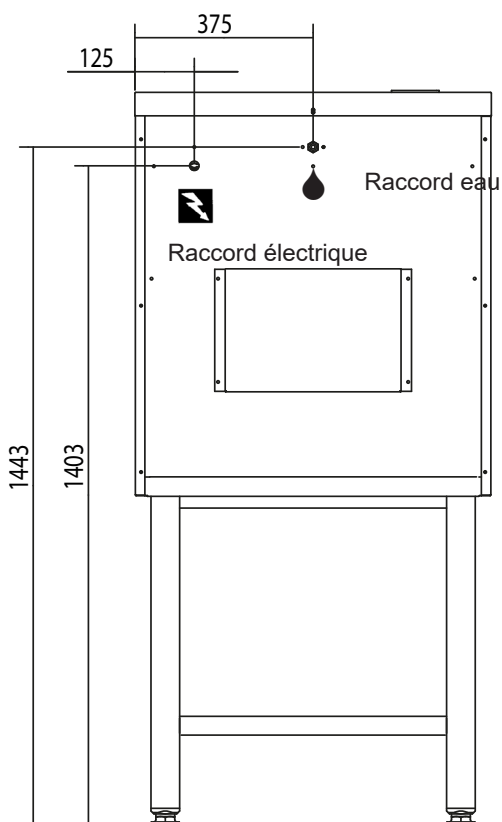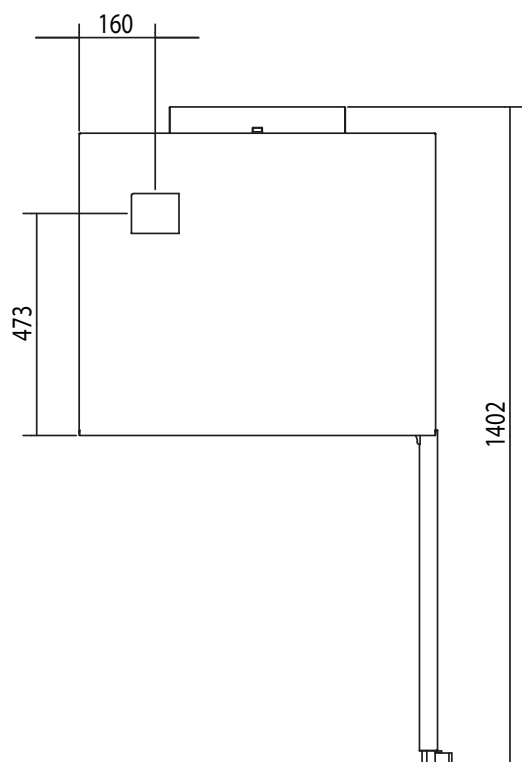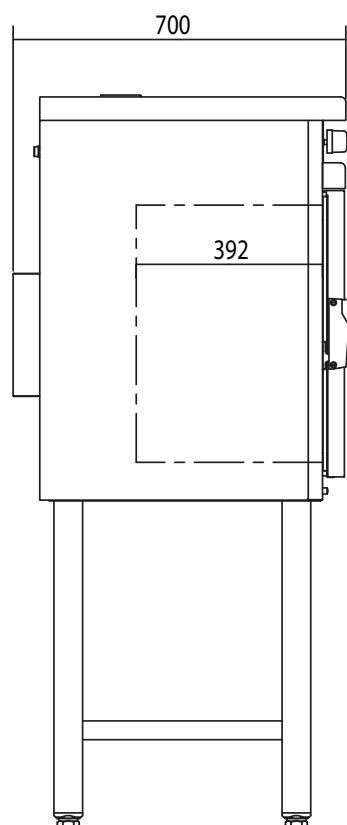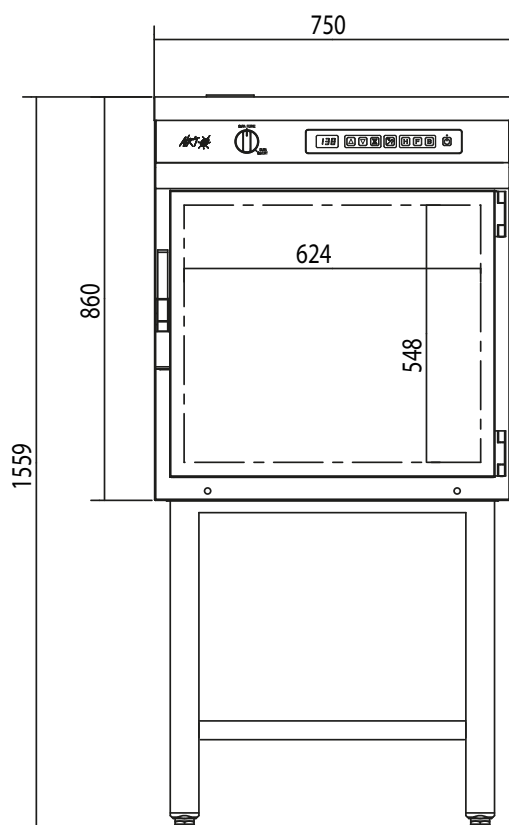

Nota : Modèle représenté avec support optionnel CSF 707 RT.

DESCRIPTION TECHNIQUE

CFX 707 RT

Four électrique de remise et maintien en température.

CONSTRUCTION :	Chassis	Acier inoxydable
	Façade	Acier Z8C17

- Dimension extérieurs (L x P x H) : 750 x 700 x 860 mm.
- Dimensions intérieurs (L x P x H) : 625 x 390 x 548 mm.
- Masse des éléments amovibles :
Tôle d'aspiration : 2,4 kg.
Chargeur : 4,6 kg.
- Thermomètre indicateur de la température de cuisson.
- Puissance Totale : 7,5 kW.
- Thermostat de régulation multipoints 70 - 140 - 165°C.
- Thermostat de sécurité tripolaire.
- Capacité de chargement maximum : 80 repas complets suivant le type de bac ou barquettes (valeurs données à titre indicatif).
- Programme utilisation bacs inox.
- Programme frites intégré : Grille spéciale frites - Commande de la fonction frite par touche tactile.

Option humidificateur :

- Pression d'eau maximale : 300kPa.
- Alimentation en eau sur raccord mâle : Ø 15/21.



Raccordement électrique :

- Alimentation :
230 V 1N~ 50 Hz + T/E.
230 V 3~ 50 Hz + T/E.
400 V 3N~50 Hz.
400 V 3~50 Hz (sur demande).

Accessoires :

- Casier de chargement 7 niveaux GN 1/1 espacés de 67 (BK) mm ou 6 niveaux au pas de 78 mm (BX).

Accessoires optionnels :

- Grille il ou grille panier.
- Chariot de chargement
- Inversion du sens d'ouverture de la porte.
- Option sonde
- Support four

Cet appareil possède un niveau sonore quotidien < 60 dB (pression acoustique pondéré A.).



Conformités à la réglementation européenne (CEE) :

Directive Électrique (Basse tension) : 2014/35/UE.
Directive Compatibilité Électromagnétique : CEM : 2014/30/UE.



RECEPTION

Déballer, vérifier le bon état de l'appareil. En cas d'avaries, signifier les réserves sur le bordereau de livraison, les confirmer, au plus tard sous 48 heures, par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du transporteur.

Avant toute utilisation, il est impératif d'enlever toutes les protections plastiques intérieures et extérieures sous peine de dommages irréversibles aux parois aciers.

INSTALLATION ET UTILISATION

AVANT TOUTE INSTALLATION ET UTILISATION DE CET APPAREIL, IL EST NÉCESSAIRE DE CONSULTER CETTE NOTICE.

L'assemblage et l'utilisation de cet appareil doit impérativement se faire sur une surface horizontale et plane.

Cet appareil doit être éloigné des matériaux inflammables. Une attention toute spéciale étant accordée aux réglementations de prévention des incendies.

INTERVENTIONS

Toute installation, intervention ou dépannage sur cet appareil doit être effectuée par un installateur qualifié.

«CFX 707 RT»

MANUEL D'INSTALLATION ET D'INTERVENTIONS



L'installation doit se faire selon les règles de l'art conformément aux instructions contenues dans cette notice et les règlements en vigueur dans le pays d'installation.

Ce manuel sera remis à l'utilisateur après installation.

ELECTRICITE

L'installation doit se faire selon les règles de l'art, conformément aux instructions contenues dans cette notice et aux normes en vigueur dans le pays d'installation.

ATTENTION : Utiliser un câble souple normalisé (245 IEC 57 ou 245 IEC 66 ou toutes autres natures de câble présentant les mêmes caractéristiques). Si cet appareil est relié de façon permanente à une canalisation électrique fixe, cette canalisation devra posséder une protection adaptée aux courants de fuite. Si cet appareil est raccordé par un câble muni d'une fiche de prise de courant, cette prise devra être accessible en permanence.

Avant raccordement, vérifier :

→ Que la tension électrique du réseau est compatible avec la tension et puissance de l'appareil en cas de raccordement.

→ Que l'installation fixe de l'utilisateur comporte un dispositif de protection à coupure omnipolaire.

Il y a danger à mettre l'appareil en service sans relier sa masse à la terre. Il est donc nécessaire de vérifier que la prise électrique comporte une prise de terre.

Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'accidents consécutifs à une mise à la terre inexistante ou incorrecte.


Raccordement :

Il faut retirer le dessus, pour cela :

- Déposer la vis A, à l'arrière de l'appareil.
- Lever, pousser, dégager le dessus de l'appareil.
- Déposer le.

Procéder ensuite au raccordement en utilisant un câble souple normalisé, au bornier B.

Fixer le câble au moyen du serre câble C.

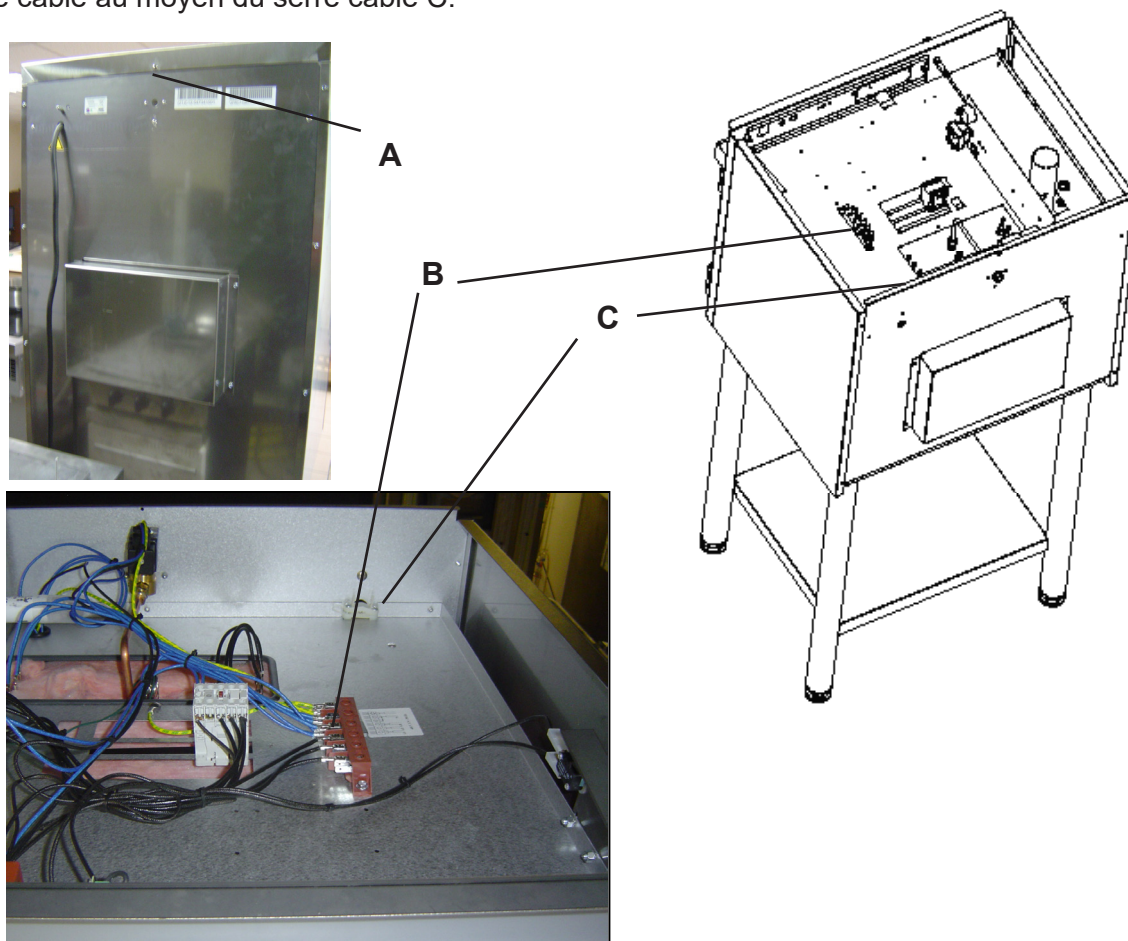

INTERVENTIONS


Réarmement du thermostat limiteur :

Il faut retirer le dessus, pour cela :

- Déposer la vis A, à l'arrière de l'appareil.
- Lever, pousser, dégager le dessus de l'appareil.
- Déposer le.

Appuyer sur le poussoir repère B.

RECHERCHER TOUJOURS la cause d'enclenchement de ce thermostat.

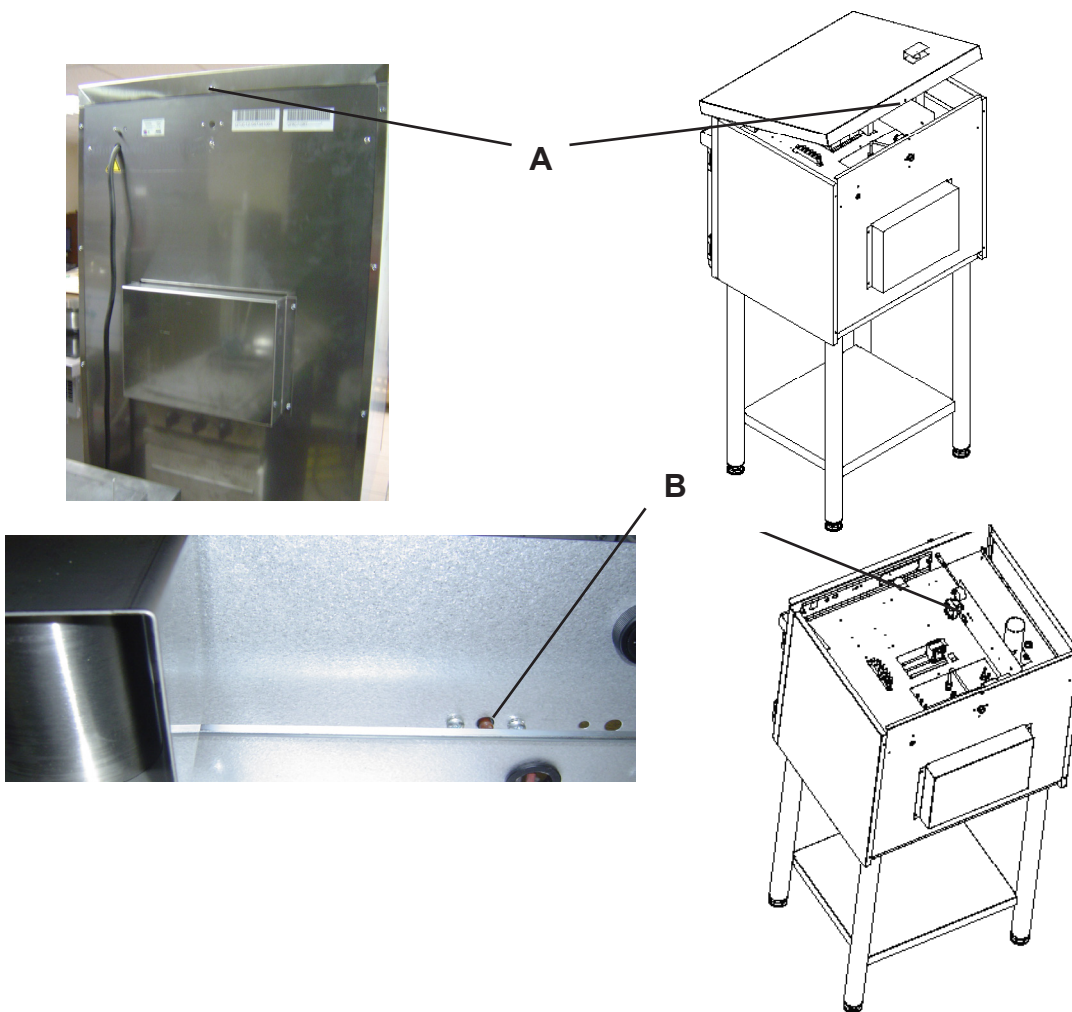

INTERVENTIONS

Changement du joint de porte :


Le joint est maintenu par des agrafes et facilement démontable.

Tirer sur le joint aux endroits où sont les agrafes pour les désengager.


Mettre en place le nouveau joint.

SCHEMAS ELECTRIQUES

Pour les références et désignations des différents composants se référer à l'annexe 4

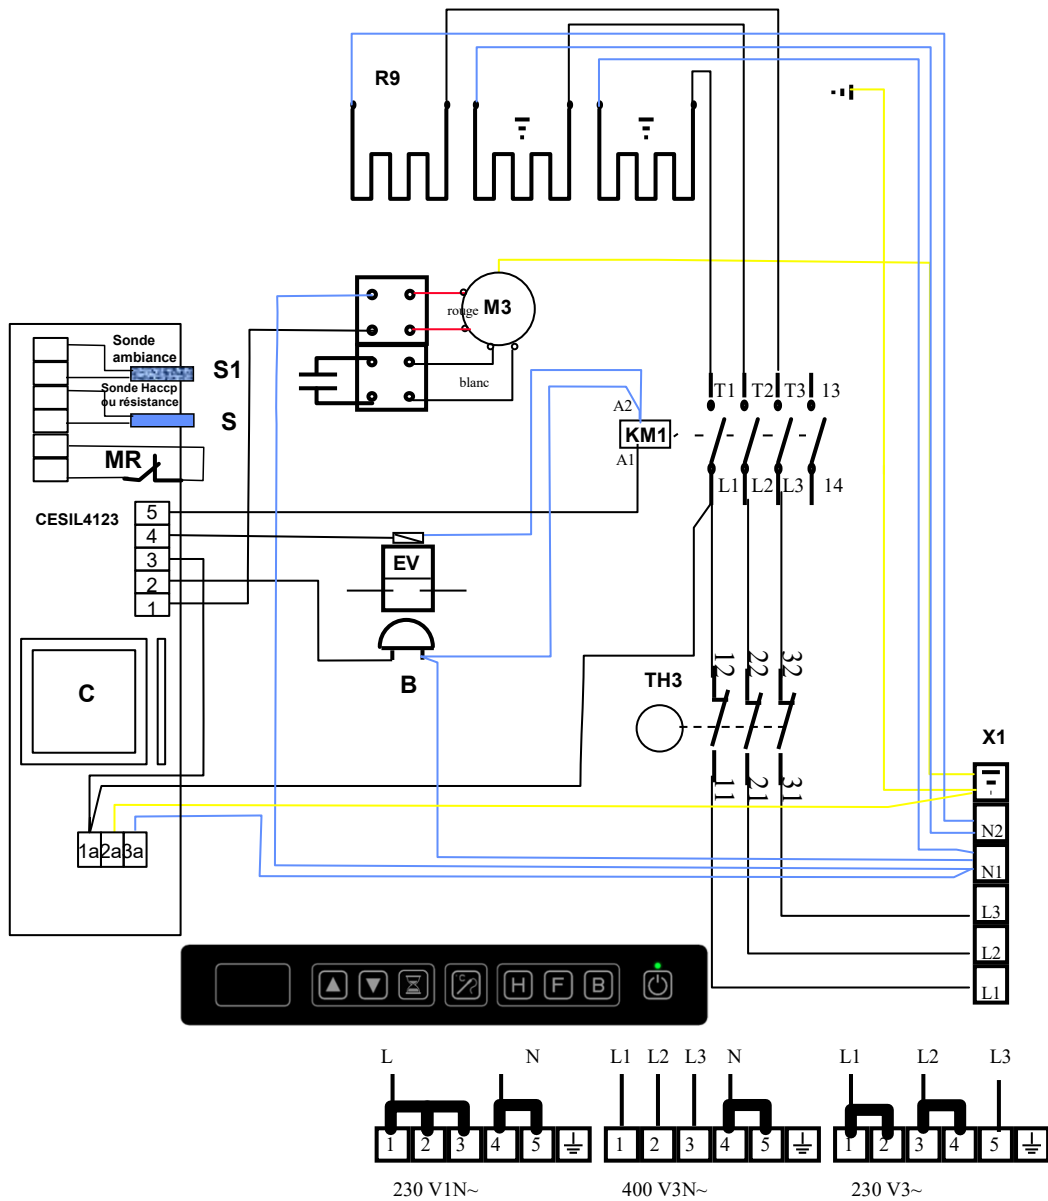

option humidificateur

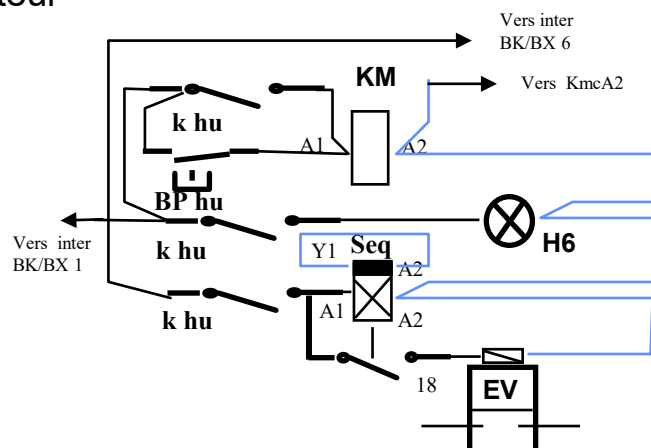

«CFX 707 RT»

MANUEL D'UTILISATION

Cet appareil est à usage professionnel et doit être utilisé par des personnels qualifiés préalablement informés des instructions contenues dans cette notice. Il doit être installé conformément aux réglementations et normes nationales en vigueur dans un local suffisamment aéré.

Tout changement de tension, autre que celui pour lequel il est réglé, doit être réalisé par un installateur qualifié.

GARANTIE : La garantie est portée sur le contrat de vente. Pour toute intervention de garantie, s'adresser à un revendeur agréé. Cette garantie ne couvre pas les détériorations provenant d'une mauvaise installation, utilisation ou d'un mauvais entretien.





- ⤵ **Avant toute utilisation, il est impératif d'enlever toutes les protections plastiques intérieures et extérieures sous peine de dommages irréversibles aux parois aciers.**
- ⤵ **Ne jamais stocker de produits inflammables dans le four ou à proximité. Ceux-ci peuvent prendre feu, de même que les matières plastiques ou tout autre article peuvent être endommagés.**
- ⤵ **Le revêtement de sol de la pièce dans laquelle l'appareil doit être installé doit impérativement pouvoir supporter des températures supérieures à 65°C de plus que la température ambiante sans se déformer, se rétrécir ou se décolorer. Ne pas installer cet appareil sur une moquette ou un revêtement plastique.**
- ⤵ **Ne pas obturer les conduits d'évacuation ou d'aération. Assurez-vous que le renouvellement d'air frais soit suffisant.**
- ⤵ **Ne pas suspendre de matériau inflammable au-dessus de l'appareil. Ceux-ci peuvent s'enflammer.**
- ⤵ **Cet appareil est destiné exclusivement pour la cuisson. Ne pas utiliser la table de cuisson ou le four comme appareil de chauffage.**
- ⤵ **Les enfants ne doivent pas être laissés sans surveillance lorsque l'appareil est en fonction. Ne pas placer d'objet attractif sur la table de cuisson. Les enfants pourraient grimper et les attraper et, ainsi se blesser.**
- ⤵ **Quand vous utilisez le four, ne touchez pas les surfaces intérieures de ce four, ainsi que les zones situées à proximité. Lors de son utilisation l'appareil devient chaud. Il y a lieu de ne pas toucher les éléments chauffants situés à l'intérieur du four.**
- ⤵ **Coupez l'alimentation gaz et ou électrique de l'appareil avant toute intervention.**
- ⤵ **Si l'appareil est placé sur un socle, des dispositions doivent être prises pour éviter que l'appareil ne glisse du socle.**

première utilisation, nettoyer soigneusement l'enceinte à l'eau additionnée d'un produit lessiviel non agressif.

Avant toute utilisation, il est impératif d'enlever toutes les protections plastiques intérieures et extérieures sous peine de dommages irréversibles aux parois aciers.



Four de maintien et de remise en température à commande électronique comportant un casier de chargement 5 niveaux au pas de 67 mm.

Ce four permet la remontée en température d'aliments réfrigérés, conditionnés en bacs ou barquettes operculées, puis leur maintien en température jusqu'au moment du service.


Nota : Nous vous conseillons lors de la remise en température de plats réfrigérés, cuisinés à l'avance de programmer la minuterie sur 60 minutes maximum (Ce temps varie en fonction de la charge et de la texture des aliments et n'inclut pas le temps de préchauffage éventuel).

Conformément à l'arrêté du 29 septembre 1997, article 22 : « La remise en température des préparations culinaires à servir chaudes est opérée de telle manière que leur température ne demeure pas pendant plus d'une heure à des valeurs comprises entre + 10°C et de température de remise au consommateur. En tout état de cause, cette température ne peut être inférieure à + 63°C »

Mode « maintien température » : Mode de régulation en chaud à 70°C.

Mode « remise en température » : Mode de régulation en chaud à 140°C. Il démarre dès l'action sur la minuterie. Le réglage du temps se fait en actionnant les touches   jusqu'à la durée (en minutes) souhaitée. Ce temps est réglable de 0 à 120 min.

La touche  permet de sélectionner la minuterie (modifier à l'aide des touches  )

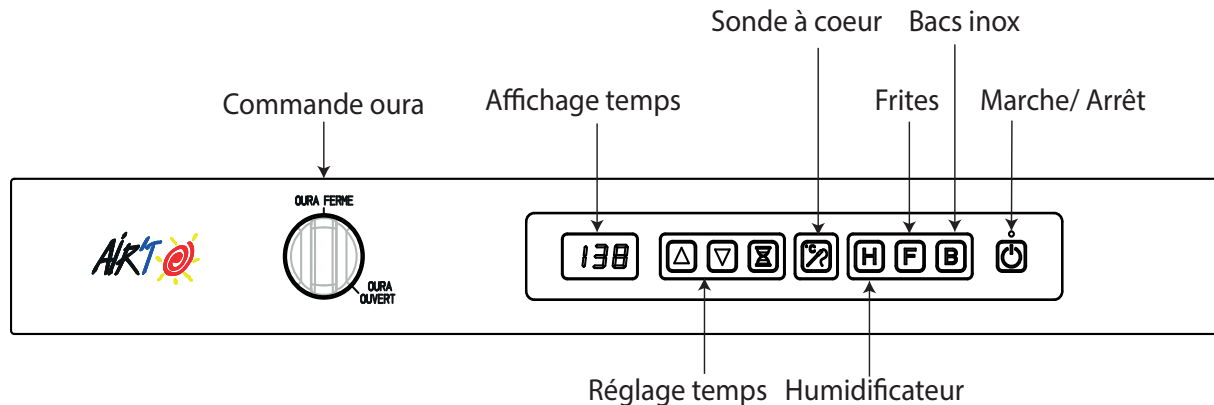

Lors de la première utilisation et afin d'éliminer les odeurs de construction, faire chauffer à vide pendant 1 heure environ, thermostat sur position MAX. Le chargement du four devra toujours privilégier la libre circulation de l'air, un espace de 20 à 30 mm sera conservé entre les préparations et les parois du four. Respecter les consignes de chargement indiquées ci-après.

Une manette de commande permet de fermer ou non l'évacuation des buées : 2 positions Oura ouvert/ Oura fermé.

NOTA : Tout matériel transformé ne bénéficie plus de la marque .

Conseil d'utilisation :

Dans un souci d'économie d'énergie :

- L'appareil possède un système qui permet de passer du mode maintien en température au mode montée en température automatiquement.
- Il est conseillé de ne pas laisser fonctionner le four à vide en mode maintien en température.
- L'appareil ne nécessite pas de préchauffage.

UTILISATION



Mise en service :

Effectuer le chargement :

Chargement :

Garnissez les grilles de barquettes ou répartissez les bacs de façon homogène dans le casier.
Fermer la porte.

Action :

Appui sur la touche se met automatiquement en Mode maintien

Appui sur la touche passe en Mode remise en température à 140°C.

Le temps pré-enregistré est de 60 minutes

Vous pouvez modifier le temps à l'aide des touches .

Valider avec la touche .

Le dernier temps sélectionné reste en mémoire.

→ Appui sur la touche passe en Mode remise en température pour bac inox.

(nécessite l'utilisation d'un casier spécifique pour bacs inox)

→ Appui sur la touche passe en Mode Frites

ATTENTION : Pendant les cycles ou la température est de 165°C, il convient de ne pas utiliser de barquettes polypropylène.

*Il faut d'abord repasser en mode Remise en température par un appui court sur la touche pour pouvoir passer ensuite du mode à ou inversement.

Après une ouverture de porte pendant le mode ou la led F *clignote "battement de cœur". Un appui court sur la touche rappelle le mode sélectionné (le fonctionnement est cependant maintenu).

Affichage :

060

rt.i.

Fri.

Remarques :

- Si la porte est ouverte, la régulation est stoppée et ne redémarre qu'après fermeture de la porte. Le message « ERR » s'inscrit sur l'afficheur qui clignote.
- Dans le cas du mode « Remise en température », lors de l'ouverture de la porte, la chauffe est coupée, la minuterie s'arrête et reprend à la fermeture de la porte.
- En cours de cycle de « Remise en température », une modification du temps de cuisson est possible par une action sur les touches .

Un premier appui fera clignoter l'afficheur. Si aucune action n'a lieu durant 3 sec., la programmation en cours reste valide. Un second appui sur l'une des touches fait évoluer le temps restant. La non action durant 3 secondes mémorise la nouvelle consigne de temps restant.

- La fin du décompte de temps est signalée par un buzzer.
- La led de la touche Marche /Arrêt est allumé dès la mise sous tension de l'appareil.
- La led de la minuterie est allumé dès le lancement d'un temps et clignote si on l'arrête en cours de cycle.

Option humidificateur :

Mettre le four en mode « Remise en température ».

Appuyer sur la touche Un deuxième appui annule la sélection.

Positionnez la commande de oura sur .

L'humidification de l'enceinte n'est effective qu'en mode de remontée en température et, lorsque les résistances sont alimentées.

Option sonde à coeur :

Mettre le four en mode « Remise en température ».

Positionner la sonde.

Appuyer sur la touche .

Positionnez la commande de oura sur .

L'humidification de l'enceinte n'est effective qu'en mode de remontée en température et, lorsque les résistances sont alimentées.

Capacité de chargement bacs polypropylène :

CFX 707 RT	Nombre de rations par barquettes		Chargement par fournée		Capacité par fournée en ration		Capacité par fournée en repas complets	
	Viande	Légumes	Nbre barquettes/niveau	Total	Viande	Légumes	21 à 80	
Individuelle : 225x180x30	1	1	3x7	21	21	21	21 barquettes	21
EN 4 : 200x200x50	6 à 7	4 à 5	2x7	14	84	56	6 viandes 8 légumes	32 à 36
EN 6 : 300x200x50	9 à 10	6 à 7	2x7	14	126	84	6 viandes 8 légumes	48 à 54
1/6 GN : 176x162x50	4 à 5	3 à 4	6x7	42	168	126	18 viandes 24 légumes	72 à 80
1/4 GN : 265x162x50	6 à 7	4 à 5	4x7	28	168	112	12 viandes 16 légumes	64 à 80
1/3 GN : 325x176x50	8 à 10	6 à 7	3x7	21	168	126	9 viandes 12 légumes	72 à 80
1/2 GN : 325x265x50	12 à 15	8 à 10	2x7	14	168	112	6 viandes 8 légumes	64 à 80
1/1 GN : 530x325x50	24 à 30	17 à 20	1x7	7	168	119	3 viandes 4 légumes	68 à 80

Valeurs données à titre indicatif pouvant varier en fonction de l'âge et des habitudes alimentaires.

Poids moyen d'une ration : Viande 100 à 120 grammes; Légumes 150 à 180 grammes.

UTILISATION



Capacité de chargement bacs inox

CFX 707 RT	Nombre de rations par barquettes		Chargement par journée		Capacité par journée en ration		Capacité par journée en repas complets	
	Viande	Légumes	Nbre barquettes/niveau	Total	Viande	Légumes		
1/2 GN : 325x265x65	15 à 17	11 à 13	2x6	12	168	119	5 viandes 7 légumes	56 à 70
1/1 GN : 530x325x65	28 à 35	20 à 24	1x6	6	168	119	2 viandes 4 légumes	56 à 70

Valeurs données à titre indicatif pouvant varier en fonction de l'âge et des habitudes alimentaires.



Poids moyen d'une ration : Viande 100 à 120 grammes; Légumes 150 à 180 grammes.

UTILISATION

Maintien de chargeur à installer dans le cas d'une utilisation sans chariot.



La pièce est à fixer avec la visserie fournie et permet de solidariser le casier au four.

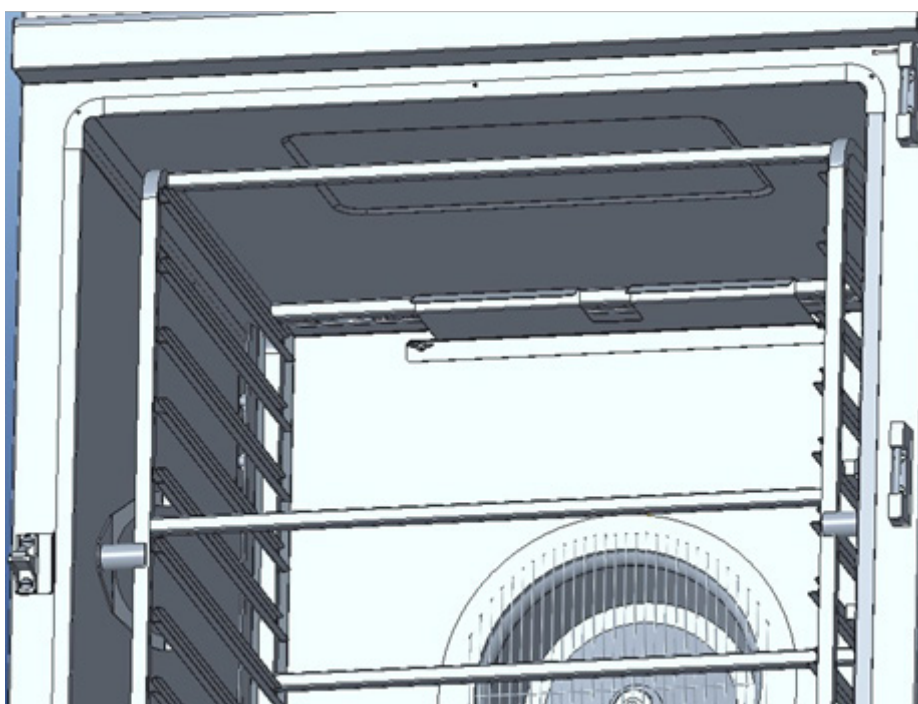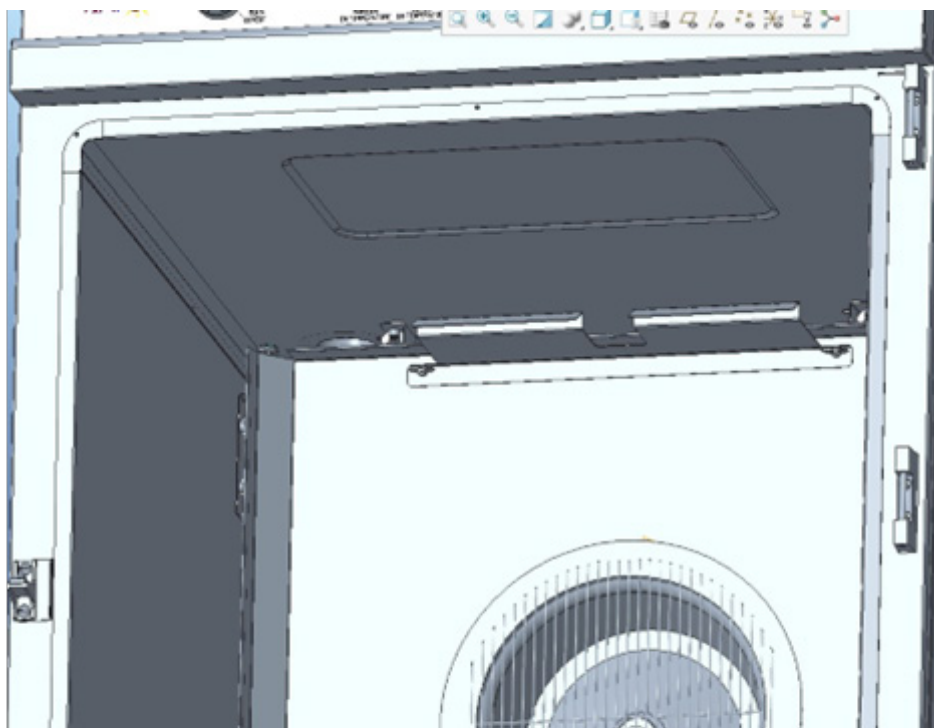



AVANT TOUT NETTOYAGE, FERMER LES ALIMENTATIONS GAZ ET/ OU ELECTRIQUE

ATTENTION : Il est formellement déconseillé de nettoyer cet appareil à l'aide de produits chlorés.

DANGER : CET APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE NETTOYE AUX MOYENS DE JETS D'EAU SOUS PRESSION OU SUBIR D'IMPORTANTES PROJECTIONS D'EAU.

Mettre le four hors tension.


Nettoyer les parois du four et l'ensemble de la platerie (échelles, gilles, chargeurs ...) avec un produit d'entretien non abrasif. Ces produits d'entretien doivent être manipulés avec précaution. Respecter les conseils d'utilisation et de précaution du fabricant.

Utiliser des produits de nettoyage non toxiques et autorisés pour le matériel alimentaire surtout pour l'intérieur du four. Après nettoyage, sécher l'appareil.

L'acier inoxydable peut voir sa couche passive se détériorer, il peut alors rouiller. Pour éviter ce risque :

- Ne pas rayer le four avec un autre métal
- Ne pas utiliser de l'eau de javel
- Ne pas utiliser d'acide
- Ne pas utiliser de brosse métallique.

Pour faciliter le nettoyage du four, vous pouvez démonter certains éléments : joint de porte voir § intervention, tôle d'aspiration : voir ci-dessous.

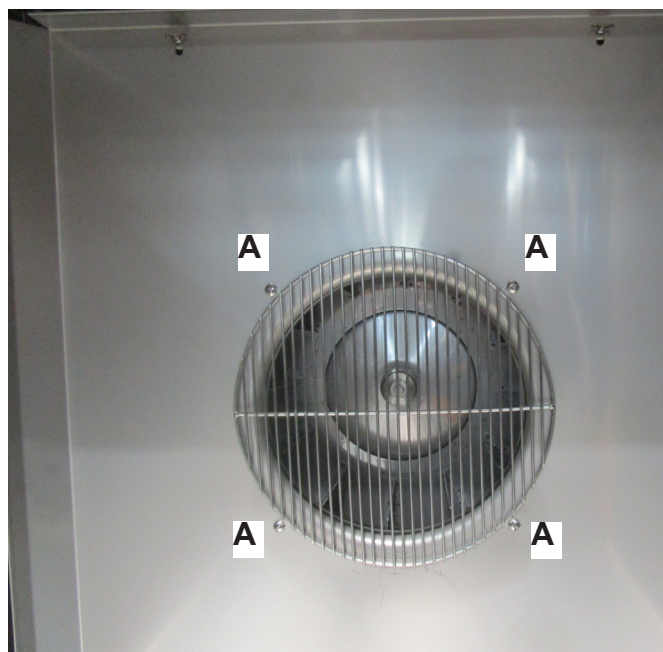

Nettoyer périodiquement la zone arrière du four après avoir dévissé les 4 vis A et enlever la tôle de la protection de turbine. Rincer et sécher.

Masse Eléments amovibles : Tôle d'aspiration : 1 Kg

Carrosserie : Vous pouvez utiliser des produits spécifiques à l'acier inoxydable (par exemple SUMAINOX®, JONHSON INOXYDABLE®, PPZ INOXYDABLE®), jamais de produits abrasifs.